


HERZ - Zawór regulacyjny 4002

Regulator różnicy ciśnienia

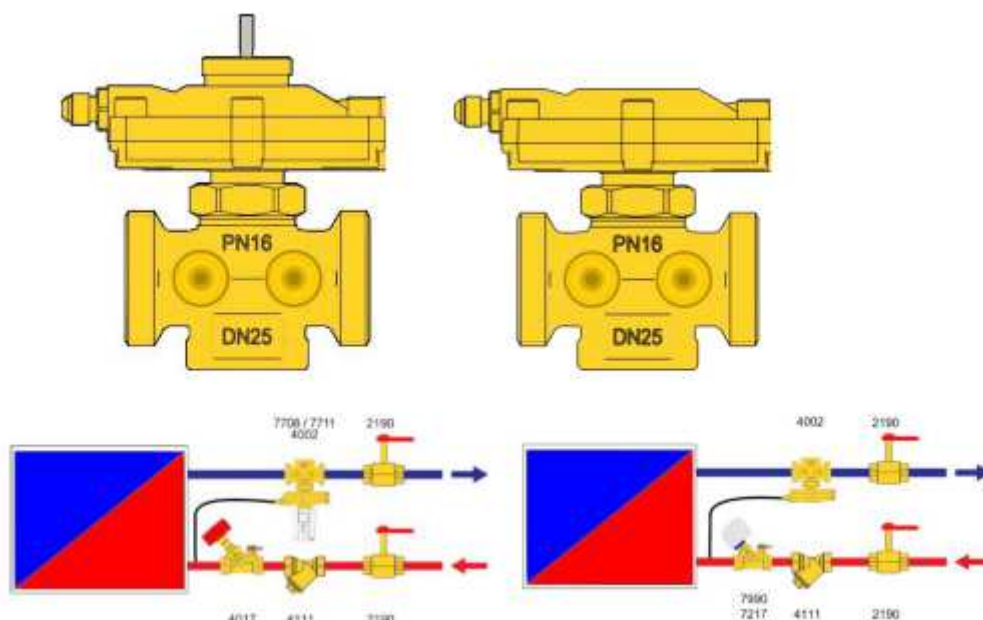

Wskazówki montażowe:

Regulator należy zamontować na powrocie, pozycja zabudowy nie ma znaczenia. Kierunek przepływu powinien być zgodny ze strzałką na korpusie.

Zaleca się zamontowanie zaworów odcinających przed i za regulatorem różnicy ciśnienia. Należy pamiętać o czystości instalacji w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy armatury. Stosowanie w instalacji filtrów HERZ (**4111**) zabezpiecza instalację przed zanieczyszczeniami.

Regulator różnicy ciśnienia jest regulatorem liniowym o figurze prostej, pracuje bez pomocy energii z zewnątrz.

Regulatora różnicy ciśnienia (**4002 8x**) może współpracować z napędem nastawczym (**7708** wzgl. **7711**), jeżeli został dodatkowo wyposażony.

Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone rysunki są jedynie poglądowe i mogą tym samym różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zastrzega się możliwość zmian w specyfikacji technicznych i funkcjonowaniu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ.

