



1

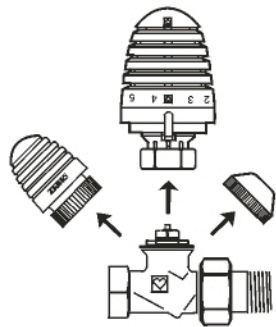


2

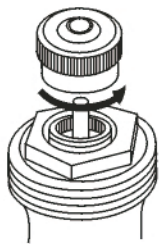


Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą (nie ma niebezpieczeństwa pojawienia się wody).

3

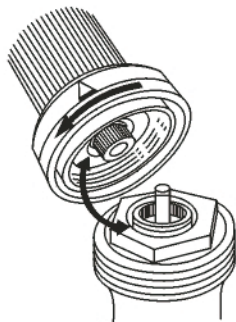

Nakręcić pierścieni ze wskaźnikiem, zatasnąć ząbkowanie.

4

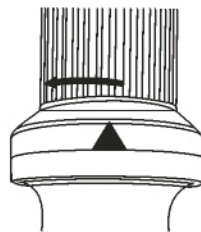


Przekręcając do lekkiego oporu uchwytem klucza w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, uzyskuje się punkt wyjściowy do wykonania nastawy (zawór jest teraz zamknięty).

**HERZ Armatura i Systemy Grzewcze**  
Spółka z o.o.


32-020 WIELICZKA  
ul. A. Grotgera 58  
tel. (012) 289-02-20 fax (012) 289-02-21  
<http://www.herz.com.pl>  
e-mail: [centrala@herz.com.pl](mailto:centrala@herz.com.pl)

5

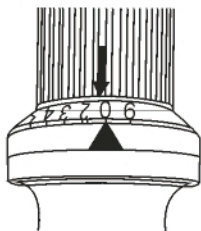


Wysunięty uchwyt klucza ze skalą przekręcić tak, aby występ wskaźnikowy zgodził się z oznaczeniem "0". Ponownie zatasnąć uchwyt.

6

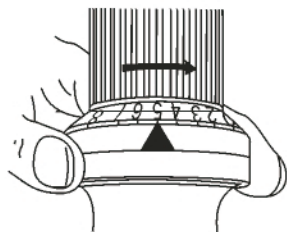


Przytrzymać pierścieni ze wskaźnikiem. Uchwytem klucza obracać w lewo aż pożądaný stopień nastawy (np. N=5) pokryje się z występem wskaźnikowym.

7

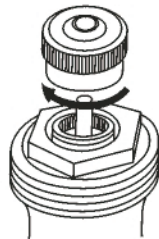

Po uprzednim wysunięciu uchwyty klucza odkręcić pierścieni i nakręcić nakrętkę zabezpieczającą.

8

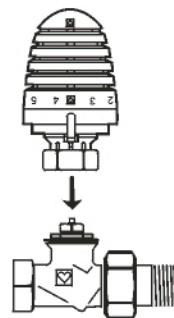

# HERZ-TS-90-V

Nastawa wstępna  
kluczem  
1 6809 67

 **Herz**  
Gdzie ogrzewanie - tam Herz