

# Głowice termostatyczne HERZ "DE LUXE"


Arkusz znormalizowany

**9230 DL**

Wydanie 0398

W skład serii "DE LUXE" wchodzi głowice termostatyczne HERZ, grzejnikowe zawory termostatyczne HERZ i zawory powrotne HERZ. Wszystkie elementy mają specjalnie powlekaną gładką powierzchnię. Dla zaworów termostatycznych i zaworów powrotnych HERZ "DE LUXE" jest opracowany odrębny arkusz znormalizowany.

Seria zaworów  
"DE LUXE"

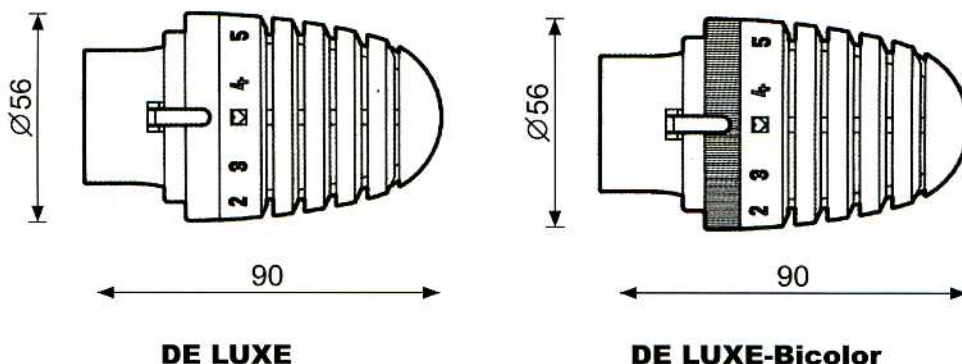

Wymiary montażowe w mm

## Głowica termostatyczna HERZ "DE LUXE"

z czujnikiem cieczowym, mechanicznym zamknięciem (w położeniu "0"), z możliwością nastawy zabezpieczenia przed zamarznięciem instalacji, a także tulejką maskującą.

Głowice termostatyczne  
"DE LUXE"

## Głowica termostatyczna HERZ "DE LUXE"-Bicolor

z czujnikiem cieczowym, mechanicznym zamknięciem (w położeniu "0"), z możliwością nastawy zabezpieczenia przed zamarznięciem instalacji, wyposażony dodatkowo w tulejkę maskującą, a także ozdobny połączony pierścień.

Kolory	Głowice termostatyczne "DE LUXE"	Głowice termostatyczne "DE LUXE"-Bicolor
chrom	1 9230 41	1 9230 45
aranja	1 9230 42	1 9230 46
pozlacany	1 9230 43	-
biały	1 9230 44	1 9230 47
czarny	1 9230 49	1 9230 50

Numery artykułów

Inne kolory – patrz Program dostaw HERZ – część 2

## 9238 H Głowica termostatyczna HERZ-H "DE LUXE"

do bezpośredniego montażu na grzejniku kompaktowym z wbudowanym zaworem Heimeier - gwint przyłączy M 30 x 1,5

Dalsze odmiany

## 9239 D Głowica termostatyczna HERZ-D "DE LUXE"

do bezpośredniego montażu na grzejniku kompaktowym z wbudowanym zaworem Danfoss RAN - z obejmą zaciskową lub mocowaniem na zatrzaski.

Kolory i odmiany – patrz Program dostaw HERZ – część 2

Głowice termostatyczne HERZ nie wymagają konserwacji.

Dane techniczne

Zakres nastaw temperatury **6–30°C**  
Zabezpieczenie przed mrozem przy **6°C**

Zmiany zastrzeżone w miarę postępu technicznego.

**HERZ**

Armatura i Systemy Grzewcze  
Spółka z o.o.

32-020 WIELICZKA, ul. A. Grottera 58  
tel. (012) 289-02-20  
fax (012) 289-02-21  
<http://www.herz.com.pl>  
e-mail: [centrala@herz.com.pl](mailto:centrala@herz.com.pl)



## Głowice termostatyczne HERZ "DE LUXE"

Głowica termostatyczna HERZ jest elementem wyczuwającym i regulującym temperaturę pomieszczenia. Poprzez zmianę objętości płynu wypełniającego mieszek HERZ-a poruszany jest trzpień zaworu, powodując jego zamknięcie lub otwarcie. Przekręcając pokrętkę wybiera się żądaną komfortową temperaturę, która jest automatycznie utrzymywana na stałym poziomie. Przekraczanie głowicy termostatycznej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje podnoszenie, a w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, obniżenie temperatury pomieszczenia.

### Sposób działania

Poprzez ustawienie poszczególnych oznaczeń na skali naprzeciw występu wskaźnikowego zapewnione są niżej podane temperatury w pomieszczeniu. Możliwe są niewielkie odchylenia temperatury w zależności od rodzaju instalacji.

### Możliwości nastawy


Oznaczenie	*	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	6
ok. °C	6	10	13	17,5	20	22	25	28

### Skala pokrętki

Przekręcenie głowicy termostatycznej do końca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara odpowiada temperaturze ok. 30°C (nastawa fabryczna).

### Nastawa maksymalna


Nastawa komfortowa  odpowiada temperaturze pomieszczenia ok. 20°C, która jest temperaturą optymalną pod względem wygody, oszczędności energii i komfortu cieplnego.

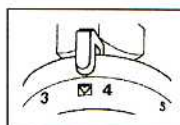

### Nastawa komfortowa




Przy nastawie "\*" zawór otwiera się samoczynnie przy temperaturze otoczenia ok. 6°C i uniemożliwia zamarznięcie instalacji.

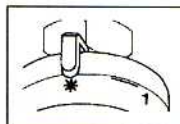

### Zabezpieczenie przed mrozem



Przy nastawie "0" zawór jest całkowicie zamknięty i wówczas nie funkcjonuje zabezpieczenie przed mrozem.

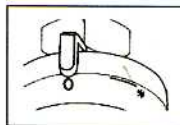


### Mechaniczne zamknięcie

Po zakończeniu sezonu grzewczego głowice termostatyczne należy całkowicie otworzyć, przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby (w związku z wysokimi temperaturami) uniknąć długotrwałego nacisku na trzpień, co może być przyczyną zapiecenia zaworu.

### Nastawa letnia

- Zdjąć kapturek z zaworu termostatycznego.
- Nłożyć głowicę termostatyczną z nastawą "całkowitego otwarcia" (nastawa fabryczna) na korpus zaworu w ten sposób, aby zatrzaskał się pierścień nastawczy i aby występ wskaźnikowy był dobrze widoczny.
- Tulejkę osłaniającą z nakrętką mocującą przesunąć do przodu, a następnie obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, nakręcić tulejkę i nakrętkę mocującą.
- Dociągnąć z powrotem tulejkę maskującą.
- Obracając głowicą, sprawdzić jej funkcjonowanie.

### Montaż

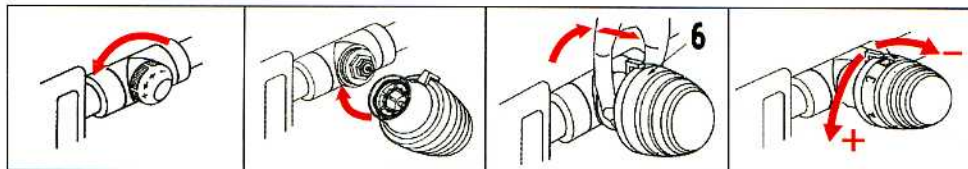

Głowica termostatyczna HERZ nie powinna być zasłonięta (ciężka zasłona lub obudowa). Ponadto należy zwrócić uwagę, aby urządzenia silnie emitujące ciepło (np: telewizor) nie zakłócały funkcjonowania elementu termostatycznego. Poprawne spełnienie funkcji regulacyjnej jest możliwe tylko wówczas, gdy głowica termostatyczna jest opływana powietrzem o temperaturze pomieszczenia.

### Wskazówki montażowe

Zawory termostatyczne HERZ serii "DE LUXE" mają specjalnie uszlachetnioną powierzchnię. Czyścić należy je tylko miękką ściereczką. W żadnym wypadku nie należy stosować ostrych przedmiotów, past ściernych czy chemicznych środków czyszczących.

### Konserwacja