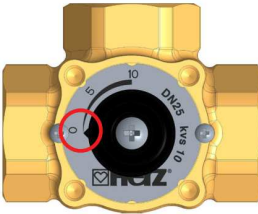
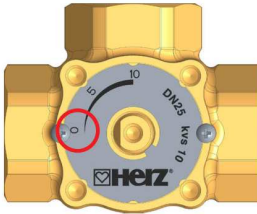
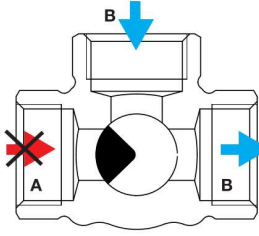
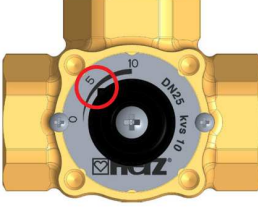
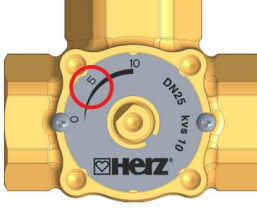
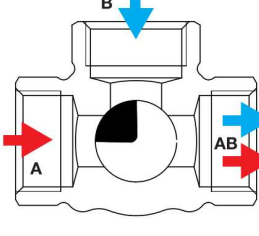
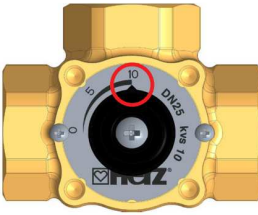
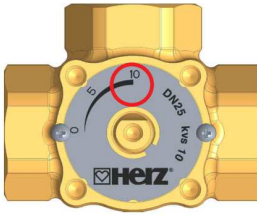
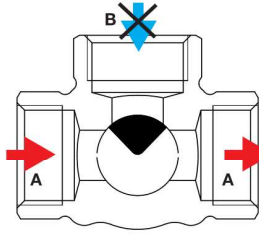
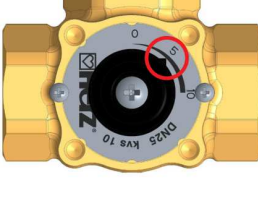
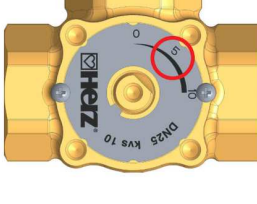
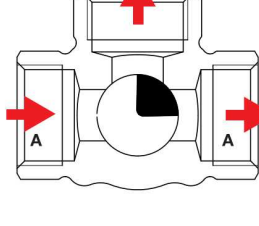


Zawór 3-drogowy 12137XX

Instrukcja obsługi

Wydanie 0521

 Rozpląwy

3-Way mixing valve with handle	3-Way mixing valve without handle	Flow direction*
		
		
		
Diverting mode		
		

* Współczynnik nieszczelności między komorami - maks. 1% wartości KVS.

Uwaga: Wszystkie schematy mają charakter symboliczny i nie podlegają żadnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone rysunki są jedynie poglądowe i mogą różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ.